

KODAK PlaySport2(Zx5)、PlayTouch(Zi10)、PlayFull(Ze1) 内蔵ソフトウェアのインストール方法


1. カメラの電源をオフの状態カメラとコンピュータを接続し、その後、カメラの電源をオンにします。
2. マイコンピュータ(Windows Vista/7 では「コンピュータ」)を開いて、2つのリムーバブルドライブが認識されていることを確認します。

■KODAK Setup App

→ 内蔵アプリケーションのインストーラーです。

■SD → カメラ内の SD カードが認識されます。


3. 「KODAK Setup App」のアイコンをダブルクリックします。

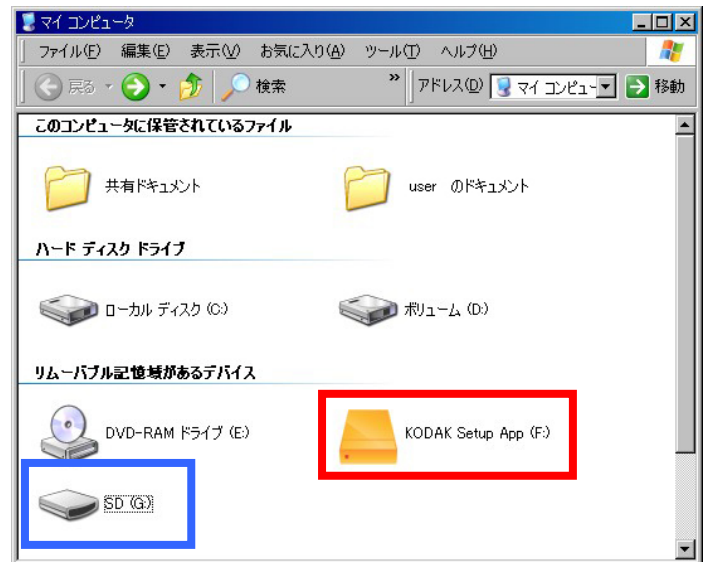

4. インストールウィザードが起動します。
「KODAK Share ボタンアプリ」のチェックを外し、
「すぐにインストール」をクリックします。

【ご注意】


Twitter、Facebook、YouTube™へは、
Arcsoft MediaImpression を利用してアップロード
できます。
したがって、KODAK Share ボタンアプリと重複
してインストールする必要はありません。

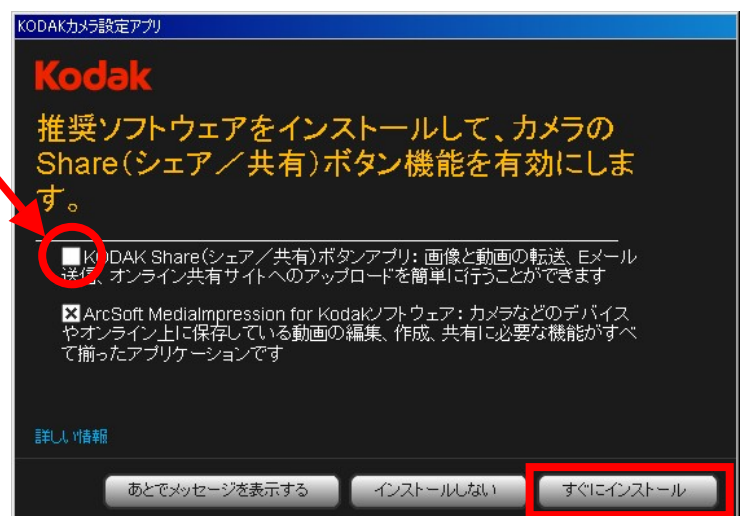

5. 次の画面は【閉じる】をクリックして閉じます。


【ご注意】

この画面で表示される「登録」とは、
アメリカ国内のサービスです。
日本国内ではユーザー登録を行っていませんので、
【登録する】はクリックしないでください。

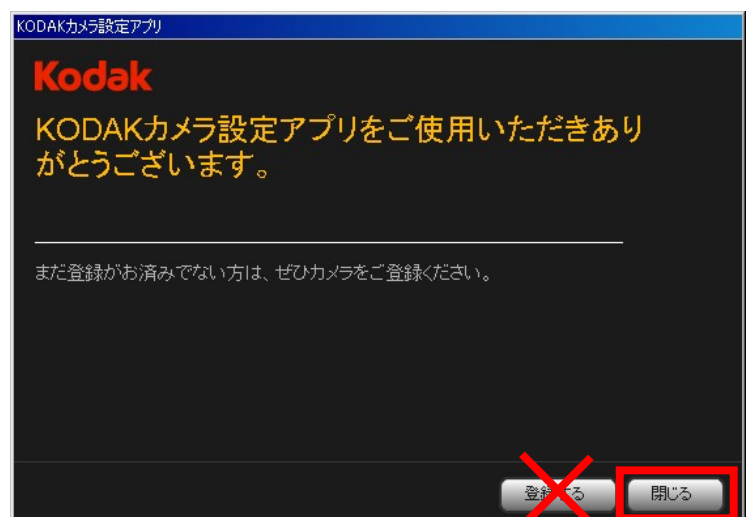


6. 続いて、ArcSoft MediaImpression のインストールに進みます。

ライセンス許諾契約を読み、『ライセンス同意書の条件に同意します。』にチェックをいれます。
インストールタイプは「標準」(推奨) を選択し、「次へ」をクリックします。

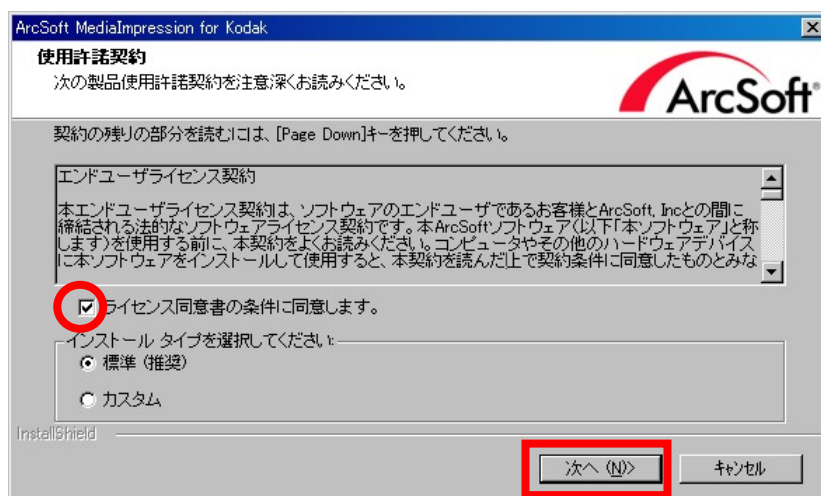

(インストール中・・・インストールが終了するまでしばらくお待ちください)

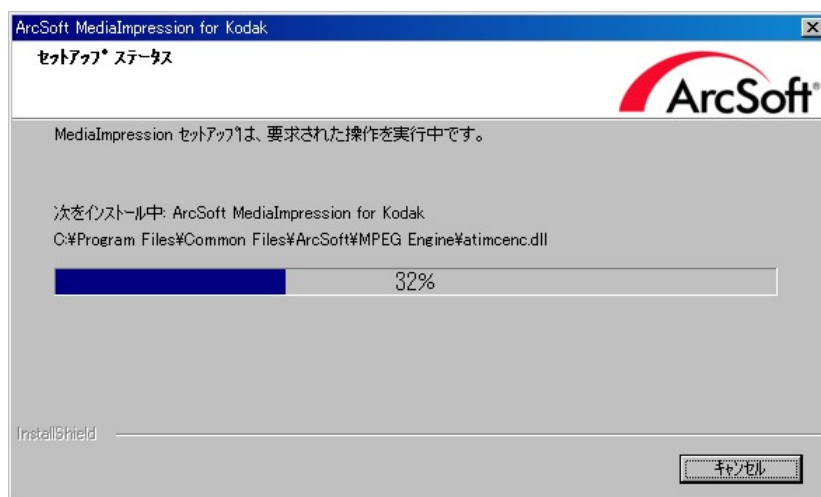


7. ファイルの関連付け

チェックを付けた拡張子を持つ画像(動画・静止画)ファイルは、MediaImpressionで再生されます。

※基本的には「MP4 Video file(*.MP4)」以外のチェックをすべて外すことをお勧めします。

設定後、「次へ」をクリックします。

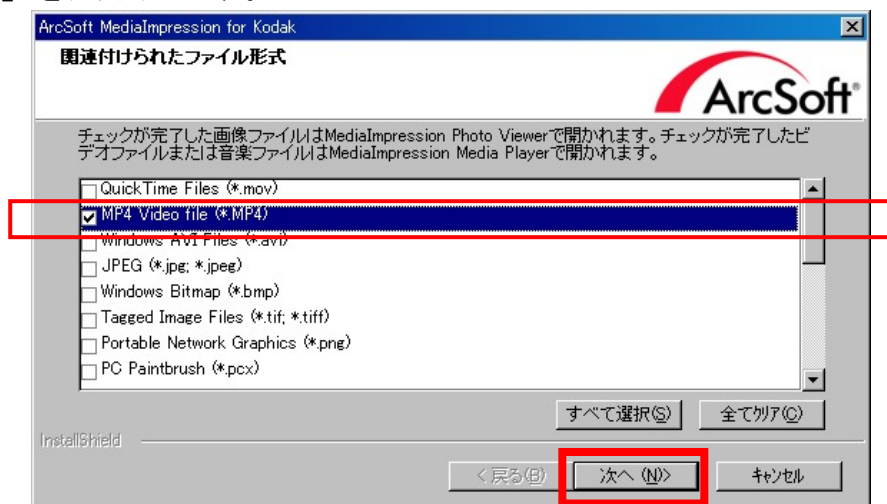

8. インストールウィザードの完了

インストールが完了しました。「完了」をクリックします。

